



UWAGA!

Przed rozpakowaniem produktu przeczytaj poniższą instrukcję.

Instrukcja użytkowania i konserwacji,
Instrukcja przemieszczania, rozpakowywania i instalowania

Markiza Pergola EVO

PEVO-PL-2

• Schemat ogólny pergoli

- A – uchwyty montażowe
- B – rura kwadratowa
- C – śruby zaciskowe
- D – rura nawojowa z tkaniną
- E – profil czołowy
- F – dolne uchwyty montażowe
- G – boczne profile pionowe
- H – profil poprzeczny
- J – uchwyty narożne
- O – wózki
- N – śruba zespalająca konstrukcję



Sterowanie:

- ☐ Ręczne;
- ☐ Napęd elektryczny,
- ☐ Napęd elektryczny z awaryjnym sterowaniem ręcznym

• Dane napędu elektrycznego:

moc W, napięcie 230V;
częstotliwość 50Hz;

• Dane dodatkowego napędu/oświetlenia:

moc W, napięcie 230V;
częstotliwość 50Hz;

• Rok produkcji:

• Nr. fabryczny:



DRAGON KORGUL, PROCHOWSKI SP. J.
Trakt Św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk

.....
(ostatnie dwie cyfry roku, w którym znak został umieszczony)

EN 13561
Zasłona do zastosowania zewnętrznego
Odporność na obciążenie wiatrem:

klasa techniczna

- **Spis treści**

1. Wprowadzenie
2. Instrukcja użytkowania i konserwacji
3. Instrukcja przemieszczania, rozpakowywania i instalowania

1. Wprowadzenie

- Niniejszy dokument zwany dalej "Instrukcją" jest integralną częścią markizy i został napisany dla zespołu monterskiego, konserwatorów i użytkowników końcowych.
- Instrukcja dodatkowa do wyrobów z napędem została dołączona do niniejszej instrukcji i powinna być traktowana jak jej integralna część.
- Zabrania się usuwania, dodawania lub jakiegokolwiek modyfikacji stron i treści instrukcji.
- Instrukcja musi być przechowywana i łatwo dostępna przez cały okres użytkowania markizy.
- Należy zapoznać się z Instrukcją oraz pozostałymi dołączonymi do produktu instrukcjami w całości przed przystąpieniem do rozpakowania / montażu / użytkowania.
- Dokument sporządzono według wymagań normy PN-EN 13561.
- Objaśnienie symboli stosowanych w niniejszej instrukcji:



Informacje i środki bezpieczeństwa

Instrukcje i ogólne uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie markizy może mieć negatywny wpływ na całość konstrukcji i skutkować zmniejszeniem jej właściwości użytkowych, a co za tym idzie pogorszeniem bezpieczeństwa użytkowania.



UWAGA!

Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równoramiennym ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne czynności dotyczące obsługi, konserwacji itp. Nie stosowanie się do opisanych zaleceń może skutkować wypadkiem.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA!

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ważne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz jej przestrzeganie. Instrukcja powinna być przechowywana i przekazywana przy ewentualnym odsprzedaniu markizy innemu użytkownikowi. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Instrukcji należy niezwłocznie zgłosić się do sprzedawcy o udostępnienie kopii.



Informacja

- Przy pracach na dużych wysokościach należy stosować właściwe zabezpieczenia celem ochrony przed wypadkiem.
- Drabiny albo rusztowania muszą być ustawiane pewnie na stabilnym podłożu.
- Należy posiadać odpowiednie kwalifikacje do prac na wysokościach.

2. Instrukcja użytkowania i konserwacji

2.1. Instrukcja ogólna

**UWAGA!**

Ze względów bezpieczeństwa, podczas montażu, konserwacji i użytkowania markizy, proszę postępować wg poniższych zaleceń.

- Dopilnuj, aby produkt był montowany przez wykwalifikowany personel.
- Nie modyfikuj w żaden sposób konstrukcji markizy.
- Nie stój pod zamontowaną markizą dopóki trwają prace konserwacyjne lub montaż.
- Stosuj się do norm i regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa w pracy, kiedy przystępujesz do prac montażowych i konserwacyjnych.
- Zdejmij korbę po użyciu.
- Nie używaj otwartego ognia w pobliżu markizy.
- Używaj regulacji ręcznej w markizach zasilanych elektrycznie tylko w nagłych wypadkach.
- Nie obciążaj konstrukcji markizy.
- Zwiń markizę w obliczu zapowiadanych złych warunków pogodowych takich jak: deszcz, wiatr, śnieg lub grad.

2.2. Właściwe użytkowanie

Markiza została zaprojektowana by chronić przed światłem słonecznym. Jest ona dostarczona z systemem otwierająco/zamykającym, który umożliwia użytkownikowi rozwijanie i zwijanie jej w miarę potrzeb.

- W przypadku sterowania ręcznego, system złożony jest z korby i przekładni.
- Poprzez obracanie korby w obie strony markiza jest rozwijana lub zwijana.
- W przypadku markiz ze sterowaniem ręcznym, rozwijając markizę należy obracać korbą jedynie tak długo jak poszycie pozostaje naprężone. Należy nie dopuścić do całkowitego rozwinięcia poszycia i przewinięcia go od dołu rury nawojowej.
- W przypadku napędu elektrycznego, system złożony jest z silnika elektrycznego oraz przełącznika sterującego (może być to przełącznik ścienny, pilot radiowy i/lub automatyka pogodowa).

Markiza nie została zaprojektowana dla innych przeznaczeń (takich jak ochrona przed innymi czynnikami atmosferycznymi).

**UWAGA!**

W przypadku deszczu, śniegu, gradu lub wiatru, markiza musi być całkowicie zwinięta aby nie narazić jej na uszkodzenie a użytkowników na niebezpieczeństwo.

2.3. Informacje dotyczące produktów z zasilaniem elektrycznym

**UWAGA!**

Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem sterującym markizą; trzymaj pilota zdalnego sterowania z dala od dzieci.

Jeśli markiza wyposażona jest w silnik elektryczny lub oświetlenie do instrukcji dołączone są:

- Schemat układu elektrycznego do użycia podczas montażu, wraz z instrukcją.
- Certyfikacja podzespołów elektrycznych dostarczonych z markizą.

**UWAGA!**

Należy dwa razy do roku kontrolować instalację pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów. Nie używać jeśli niezbędna jest naprawa.

- Zawsze odłączaj zasilanie z zasilanych elektrycznie markiz przed przystąpieniem do konserwacji.
- Przełączniki powinny być umieszczone w miejscu z którego widać markizę w każdym położeniu ruchu.
- Przełączniki powinny być umieszczone z dala od ruchomych części.
- Przełączniki powinny być umieszczone na wysokościach zgodnych z przepisami dotyczącymi osób niepełnosprawnych (zazwyczaj mniej niż 1,30 m).
- W przypadku, kiedy ręczne sterowanie jest również możliwe powinno znajdować się ono na wysokości poniżej 1,80 m.
- Przechowuj przełączniki zasilania elektrycznego z dala od dzieci.
- Jeżeli przełączniki umieszczone są na zewnątrz to powinny mieć stopień ochronny minimalnie IP55.

W przypadku montażu w terenie o dużym nasileniu wiatru, narażonym na częste awarie zasilania, zalecamy zastosowanie urządzenia do ręcznej regulacji lub zastępczego źródła zasilania.

W przypadku zasłon zewnętrznych, które mogą być uruchomione z miejsca poza zasięgiem widzenia wyrobu, użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki organizacyjne zapobiegające uruchomieniu zasłony podczas prowadzonych w pobliżu czynności remontowo-konserwacyjnych, takich jak np: czyszczenie okien lub ścian.

**Informacja**

Tkanina poszyciowa w trakcie eksploatacji przy różnej wilgotności i temperaturze zmienia nieco swoje gabaryty. Może to powodować konieczność skorygowania nastawy wyłączników krańcowych szczególnie w przypadku markiz z kasetą. Jest to czynność obsługowa i nie jest podstawą do reklamacji.

W celu kontroli lub konserwacji części elektrycznych zasłona zewnętrzna powinna być w bezpieczny sposób odłączona od źródła zasilania energią.

Zabroniona jest modyfikacja lub zmiana konfiguracji osprzętu elektrycznego.

Emisja hałasu generowanego przez markizę nie przekracza 70dB.

2.4. Konserwacja markizy**2.4.1. Konserwacja planowa tkaniny**

Odłącz zasilanie.

Czyszczenie tkaniny zależy od typu tkaniny; jako generalną zasadę zalecamy używanie odkurzacza, wilgotnej gąbki i środków pielęgnacyjnych zalecanych przez producenta. Aby bezpiecznie czyścić markizę nie używaj drabin ani rusztowań. Jeśli zajdzie potrzeba używaj zwijanych węży ogrodowych oraz uchwytów do twoich narzędzi (odkurzaczy, gąbek na uchwytach, itp.). Przed ponownym zwinięciem markizy zaczekaj dopóki tkanina zupełnie nie wyschnie. Oceń wzrokowo tkaninę przynajmniej dwa razy w roku. Więcej informacji dotyczących tkaniny znajduje się w specyfikacji oraz u producenta.

**UWAGA!**

Nie używaj rozpuszczalników, amoniaku lub innych środków chemicznych.

2.4.2. Konserwacja planowa konstrukcji

Planowa konserwacja zawiera następujące czynności:

- Cyklicznie sprawdzaj czy śruby i nakrętki są odpowiednio dokręcone.
- Cyklicznie sprawdzaj czy uchwyt ścienny trzyma mocno.
- Smaruj ruchome części smarem silikonowym.
- Cyklicznie dokonuj przeglądu okablowania elektrycznego.
- Cyklicznie sprawdzaj czy na markizie lub w jej elementach nie zalegają liście, śnieg czy inne zabrudzenia mogące obciążać lub blokować markizę.

2.4.3. Konserwacja ponadplanowa konstrukcji

Tylko wykwalifikowany personel powinien dokonywać ponadplanowej konserwacji (takiej jak wymiana elementów lub tkaniny, konserwacja systemu napinającego itp.), jeżeli jest to wymagane. W przypadku hałaśliwej pracy elementów ruchomych systemu napinającego, znajdującego się w profilach bocznych zachodzi potrzeba ich konserwacji. Polega ona na usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń i smarowaniu systemu.

2.5. Demontaż i wywóz

Demontaż markizy musi być dokonany przez wykwalifikowany personel. Markiza nie zawiera niebezpiecznych komponentów. Skontaktuj się ze specjalistyczną firmą wywożącą odpady lub lokalną agencją odpowiedzialną za publiczne wysypiska śmieci w celu wywieżenia elementów markizy.

2.6. Istotne informacje i ostrzeżenia

**UWAGA!**

Zwiń markizę w razie zapowiadanych złych warunków pogodowych takich jak: mróz, opady śniegu, deszczu lub gradu.

**UWAGA!**

Uruchamianie w warunkach mrozu może spowodować uszkodzenie markizy.

**Informacje**

Możliwe jest ugięcie tkaniny. W okolicach szwów i na brzegach poszycia mogą powstawać fałdy i zagniecenia – jest to naturalne zjawisko.

**UWAGA!**

W przypadku stwierdzenia usterki, należy zaprzestać dalszej eksploatacji i niezwłocznie skontaktować się z firmą instalacyjną.

**Informacje**

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej w przypadku wystawienia na działanie warunków zewnętrznych mogą w ograniczony sposób korodować.

**Informacje**

Zwinięcie poszycia markizy w nieprawidłowy sposób (od dołu rury nawojowej) może spowodować uszkodzenie poszycia oraz konstrukcji markizy.

**Informacje**

W różnych partiach produkcyjnych odcień tkaniny może się nieco różnić.

**UWAGA!**

- Zabrania się zawieszania, doczepiania lub umieszczania czegokolwiek na markizie.
- Zabrania się ingerowania w konstrukcję markizy.
- Zabrania się przeprowadzania regulacji lub napraw przez nieuprawnione osoby.

**UWAGA!**

Zabrania się montowania markiz z napędem elektrycznym w miejscach zagrożonych wybuchem lub o wysokiej ilości substancji palnych w powietrzu.

**Informacje**

Tkanina poszyciowa jest węższa od całkowitej szerokości konstrukcji w zależności od użytego rodzaju napędu od 10 do 15 cm.

Nie należy wyrzucać elementów elektrycznych do kosza na śmieci.
Należy je oddać do punktu utylizacji urządzeń elektrycznych.



3. Instrukcja przemieszczania, rozpakowywania i instalowania

3.1. Zakres dostawy

- 1x markiza typu: Pergola EVO,
- Uchwyty montażowe w ilości: 2 lub 3 ścienne lub sufitowe + 2 dolne uchwyty prowadnic pionowych,
- 1x Instrukcja użytkowania i konserwacji, Instrukcja przemieszczania, rozpakowywania i instalowania,
- 1x Instrukcja podłączenia i regulacji napędu elektrycznego (tylko dla markiz z napędem el.),
- 1x Instrukcja automatyki pogodowej (tylko dla markiz z automatyką pogodową),
- 1x Instrukcja pilota zdalnego sterowania (tylko dla markiz z pilotem zdalnego sterowania),
- 1x Korba (dla markizy z napędem ręcznym lub elektrycznym typu NHK),
- 1x Kabel do przebiegu próbnego lub do programowania (tylko gdy został zamówiony),
- 1x Protokół przekazania markiz/Gwarancja.

3.2. Uwagi ogólne

**Informacja**

Markiza jest dostarczana bez materiałów montażowych. Elementy składowe markizy odpowiadają właściwym wymaganiom i zasadom z zakresu techniki. Zmiany w konstrukcji są możliwe tylko za zgodą firmy DRAGON, Korgul, Prochowski Sp. J. Ingerencja w konstrukcję markizy bez pisemnej zgody producenta skutkuje utratą gwarancji.

**UWAGA!**

Montaż całego systemu powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowany zespół monterski. Zależnie od miejsca zamontowania należy zastosować odpowiedni sposób montażu markizy. Wybór właściwych materiałów montażowych musi uwzględniać podłoże na jakim zostanie przeprowadzony montaż. Za prawidłowy montaż i dobór środków montażowych odpowiada zespół monterski.

3.3. Obsługa, transport, rozpakowywanie i przechowywanie

Markiza jest zapakowana w taki sposób by mogła być dostarczona bez uszkodzeń. Podczas załadunku i rozładunku markizy zwróć uwagę by nie umieszczać jej na nierównej powierzchni, która mogłaby zniszczyć konstrukcję, tkaninę lub opakowanie. Polecamy, aby markiza była przenoszona przez dwie osoby tak, aby zapewnić lepszą manewrowość i nie ciągnąć opakowania po podłożu. Podczas rozpakowywania produktu proszę zachować szczególną ostrożność by nie zniszczyć tkaniny.

Jeżeli markiza jest przechowywana dłuższy czas przed jej montażem zalecamy:

- Magazynować markizę w zacienionym miejscu.
- Chronić markizę przed wilgocią i dużymi skokami temperatury.
- Chronić markizę przed wstrząsami i/lub obciążeniami.

3.4. Montaż konstrukcji markizy

Montaż musi być zgodny ze standardami bezpieczeństwa w pracy a w szczególności z przepisami BHP. Używaj rusztowań lub drabin spełniających odpowiednie standardy i będące w dobrym stanie technicznym. Jeśli markiza nie jest instalowana na parterze lecz na wyższych piętrach, zalecamy by przestrzeń poniżej była wydzielona i zabezpieczona. Nie dokonuj zmian w budowie markizy lub jej konfiguracji.

3.5. Kwalifikacje zespołu monterskiego

- Przestrzega zasad BHP.
- Posiada kwalifikacje i doświadczenie w korzystaniu z drabin i rusztowań.
- Zabezpiecza transport i składowanie markizy.
- Ma doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami.
- Posiada świadectwa dopuszczenia i stosowania dla materiałów mocujących w istniejącej materii budowlanej.
- Posiada przeszkolenie monterskie w firmie Dragon Sp. J. (zalecane).
- Poucza i instruuje użytkownika ostatecznego przed oddaniem markizy do użytkowania.
- Przekazuje wszystkie Instrukcje oraz dokument Protokół przekazania markiz/Gwarancja użytkownikowi ostatecznemu.



Informacja

Montaż markizy, regulację oraz sprawdzenie jej prawidłowego funkcjonowania może wykonywać wyłącznie przeszkolony zespół monterski. Firma monterska jest odpowiedzialna za prawidłowe zamontowanie (przy użyciu kotew odpowiednich dla danego podłoża) i wyregulowanie markizy oraz jej przetestowanie.

3.6. Zamocowanie i wciąganie na linach

Jeśli markiza musi zostać podciągnięta na dużą wysokość przy pomocy lin należy:

- Wyciągnąć ją z opakowania.
- Pewnie zamocować markizę na linach, tak by uniemożliwić jej samoistne uwolnienie.
- Należy w czasie wciągania markizy zachować jej poziome położenie.

3.7. Niezbędne narzędzia

- drabina/rusztowanie,
- poziomica,
- sznur do podnoszenia,
- taśma miernicza,
- wiertarka udarowa i wiertła (zależnie od podłoża montażowego),
- klucz sześciokątny (imbus 3mm, 5mm, 6mm),
- klucz płaski/klucz oczkowy SW10, SW13, SW17+SW19 i odpowiednie elementy mocujące,
- klucz nasadowy przedłużany SW13, SW17+SW19,
- wkrętak płaski i krzyżakowy,
- piła do cięcia aluminium.

3.8. Kolejność montażu

- 3.8.1. Sprawdzić prawidłowość zakresu dostawy.
- 3.8.2. Odznaczyć i przymocować górne uchwyty montażowe.
- 3.8.3. Doprowadzić przewody elektryczne (w przypadku gdy został zamówiony silnik elektryczny).
- 3.8.4. Odmierzyć i przymocować konstrukcję pergoli.
- 3.8.5. Przykręcić profil czołowy do wózków, sprawdzić działanie markizy.
- 3.8.6. Przeprowadzić przewody elektryczne (tylko dla napędu elektrycznego).
- 3.8.7. Ustawienie pozycji krańcowych.
- 3.8.8. Założyć korbę (dotyczy napędu korbowego).
- 3.8.9. Skontrolować pergolę po montażu.
- 3.8.10. Pouczyć i poinstruować użytkownika ostatecznego przed oddaniem markizy do użytkowania.
- 3.8.11. Przekazać wszystkie instrukcje oraz dokument Protokół przekazania markiz / Gwarancja użytkownikowi ostatecznemu i oddać markizę do użytkowania.

3.8.1. Sprawdzić prawidłowość zakresu dostawy

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- Czy zgadzają się: typ markizy, kolor, rodzaj napędu (korba/silnik) oraz strona zamocowania napędu, zgodnie z zamówieniem.
- Liczbę i prawidłowość dostarczonych części.

3.8.2. Odznaczyć i zamocować uchwyty montażowe




UWAGA!

Celem uniknięcia zagrożeń związanych z ruchomymi częściami markizy należy mocować markizę na takiej wysokości aby po jej rozwinięciu najniższa ruchoma część znajdowała się co najmniej 220 cm od podłoża.

Markiza dostarczana jest z uchwytem umożliwiającym montaż do ściany, do sufitu lub do krokwi – zgodnie z zamówieniem. Markiza spełnia określoną klasę wiatrową tylko wtedy, gdy zostanie zamontowana wedle zaleceń producenta na właściwym rodzaju uchwytych montażowych z uwzględnieniem właściwych kotew montażowych, na właściwym podłożu. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podłoże nadaje się do montażu – (ilość uchwytych dostarczana w standardzie przewidziano dla podłoża o wytrzymałości betonu klasy C20/25).

- Odznaczyć umiejscowienie uchwytych na podłożu a następnie wywiercić otwory.
- Uchwyty montażowe zamontować za pomocą odpowiednich elementów mocujących. Dla podłoża wykonanego z betonu C20/25 przewidziano zastosowanie atestowanych kotew o minimalnej wytrzymałości na działanie siły 70N na powierzchnię 1 m².
- Uchwyty montażowe (**A**) należy wyrównać w osiach i płaszczyznach.

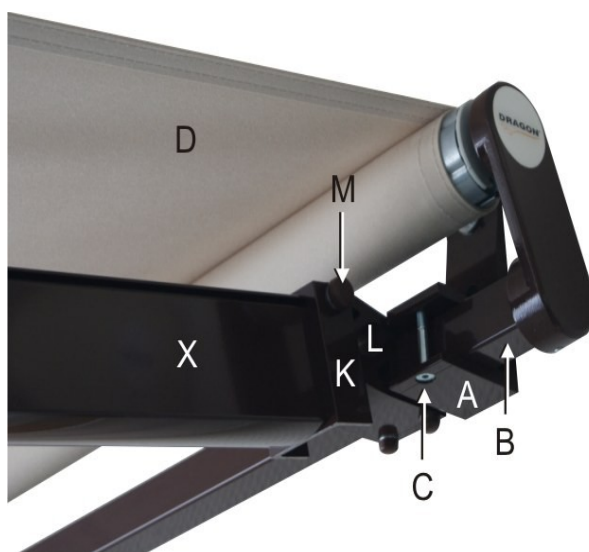

Informacja

Przy doborze środków montażowych należy brać pod uwagę, iż dopuszczalne obciążenie działające na markizę w klasie odporności wiatrowej 1 wynosi: 75N/m²; zaś w klasie 2 wynosi 100N/m². Dodatkowo należy brać pod uwagę ciężar markizy.

3.8.3. Doprowadzić przewody elektryczne (w przypadku gdy został zamówiony silnik elektryczny)

- Wywiercić w ścianie przepust dla przewodu doprowadzającego zasilanie. Doprowadzenie zasilania do zespołu napędowego powinno być przygotowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3.8.4. Odmierzyć i przymocować konstrukcję pergoli



Informacja

Podstawowym zastosowaniem markizy Pergola EVO jest ochrona przed słońcem. Istnieje także możliwość zastosowania Pergoli EVO dodatkowo jako ochrona przed deszczem. Skuteczność odprowadzania wody z markizy zależy od zastosowanego materiału, szerokości markizy oraz kąta pochylenia. Pełne odprowadzanie wody ma miejsce przy zastosowaniu poszycia z folii zbrojonej, szerokości markizy do 3m oraz kąta pochylenia minimum 14°. W każdym innym przypadku należy kontrolować zbieranie się wody na powierzchni markizy, gdyż może ona doprowadzić do uszkodzenia markizy jak również stanowić zagrożenie dla osób. Minimalny kąt pochylenia markizy Pergola EVO wynosi 4°.

- Wsunąć rurę kwadratową (**B**) na której zamontowana jest rura nawojowa z tkaniną (**D**) i profilem czołowym (**E**) do uchwytów (**A**). Wsunąć do otworów i dokręcić śruby zaciskowe (**C**).
- Odznaczyć i nawiercić otwory pod dolne uchwyty montażowe (**F**).
- Sprawdzić poziom podłoża.
- W przypadku różnicy poziomów pomiędzy dolnymi uchwytami wyrównać różnicę poprzez skrócenie jednego z bocznych profili pionowych (**G**).
- Przykręcić profil poprzeczny (**H**) wraz z uchwytami narożnymi (**J**) do profili bocznych pionowych (**G**) w tym celu wsuwamy kostki montażowe uchwytu (**J**) do kanału w profilu (**G**) i wstępnie lekko zaciskamy-następnie przykręcamy zaślepkę profilu (**G**).
- Umieścić boczne profile pionowe (**G**) z narożnikami i profilem poprzecznym (**H**) wraz z dolnymi uchwytami montażowymi (**F**) w miejscu przygotowanych otworów i przykręcić do podłoża powstałą w ten sposób ramę do oparcia profili bocznych.
- Przytrzymując ramę jak powyżej umieścić uchwyty profili bocznych poziomych (**K**) w mocownikach (**L**), dokręcić śruby (**M**) po czym przykręcić profile boczne poziome (**X**) do uchwytów (**J**) śrubami (**N**) dla obu stron pergoli w odległości 130 mm od końca profilu (w wersji std.) -patrz schemat poniżej.



- Sprawdzić równoległość profili bocznych poziomych (**X**) np. poprzez zrównanie przekątnych, dokręcić mocno śruby mocujące profile boczne pionowe do uchwytów (**J**) w takiej pozycji aby profil boczny poziomy (**X**) był jak najbliżej profilu boczno pionowego (**G**).
- Dobrze dociągnąć wszystkie śruby.

3.8.5. Przykręcić profil czołowy do wózków, sprawdzić działanie markizy





UWAGA!

Dla poprawnej pracy pergoli konieczne jest aby profile boczne były do siebie idealnie równoległe, zaś połączenie profilu czołowego z wózkami z jednej strony "suwliwe" zgodnie z opisem poniżej. Niezachowanie tego warunku może doprowadzić do niewłaściwej pracy markizy i jej uszkodzenia.

- Rozwinąć tkaninę tak aby profil czołowy (**E**) sięgał nieco za profil poprzeczny (**H**).
- Przykręcić uchwyty profilu czołowego z wózkami (**O**) do kostek w profilu czołowym (**E**) dla obu stron pergoli.
- Uchwyty profilu czołowego są tak skonstruowane, że z jednej strony Pergoli są trwale przykręcone do profilu, z drugiej zaś mogą się przesuwac w profilu dzięki teflonowym wkładkom. Jest to konieczne dla poprawnej pracy markizy! Należy zwrócić szczególną uwagę przy dokręcaniu tych śrub aby poprzez nadmierne ich zaciśnięcie nie zlikwidować "suwliwości" połączenia.
- Zwinąć markizę, ustawić nastawy krańcowe silnika i sprawdzić działanie markizy.


Dla wysięgu ponad 3,5 m wykonać dodatkowe czynności:

Dla wysięgu powyżej 3,5 m zastosowano belkę pośrednią w celu dodatkowego podtrzymania tkaniny. Belkę pośrednią (**EX**) montujemy poprzez przykręcenie jej do wózków pośrednich (**OX**) śrubami (**PX**).

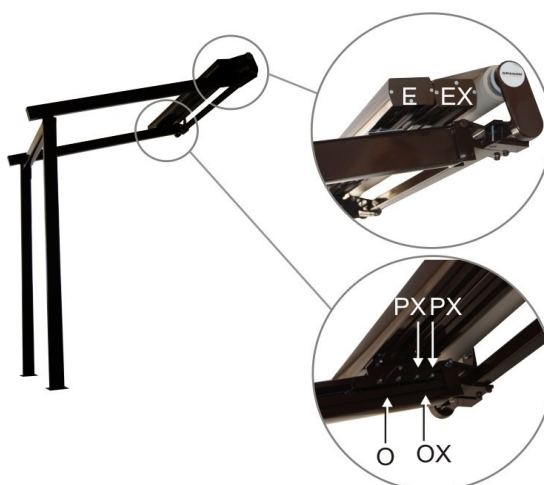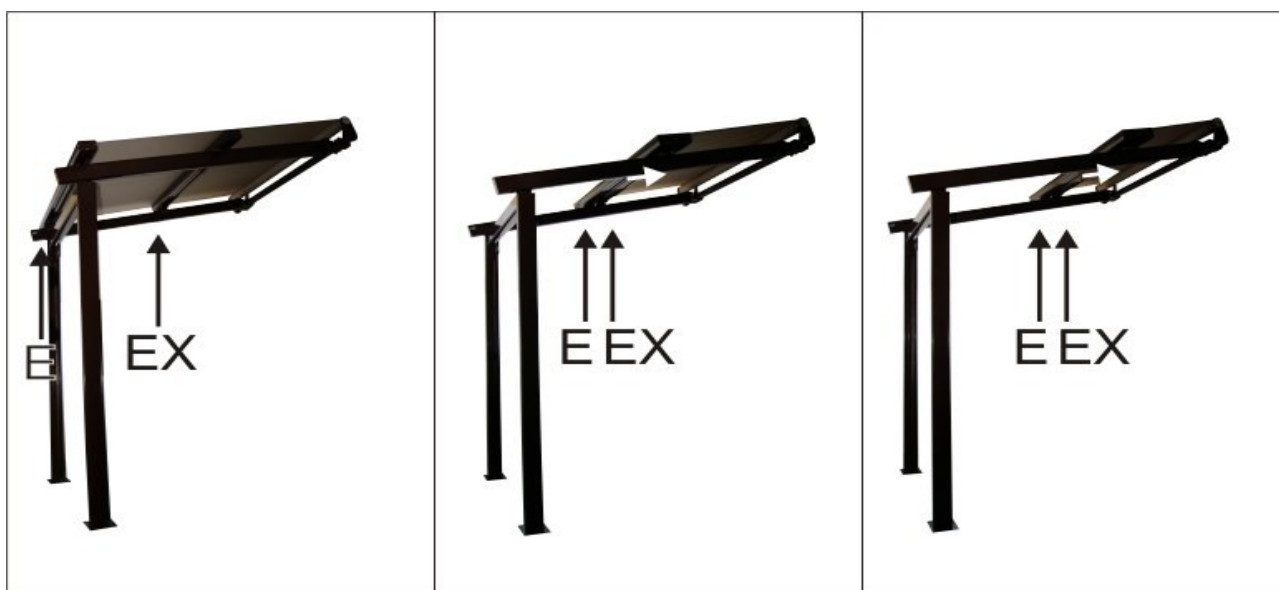


W stanie złożonym profil czołowy (**E**) oraz belka pośrednia (**EX**) znajdują się obok siebie. Podczas rozwijania tkaniny belka pośrednia zsuwa się grawitacyjnie do połowy wysięgu gdzie znajduje się blokada (**Z**), która powoduje jej zatrzymanie.

Podczas zwijania tkaniny profil czołowy (**E**) "zabiera" belkę pośrednią i zsuwa ją do pozycji pokazanej na rysunku powyżej.

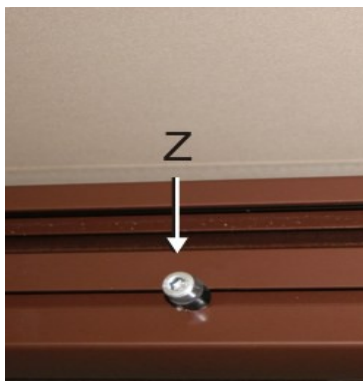

Wersja z napędem ręcznym-bez napinaczy gazowych

Wersja powyższa nie zawiera napinaczy gazowych. Profil czołowy (**E**) wraz z tkaniną zjeżdża na wózkach bocznych (**O**) do końca profili bocznych (**X**) siłą grawitacji (można także stosować dodatkowo linkę pomocniczą przyczepioną na środku profilu - dostawa na dodatkowe zamówienie). W celu naprężenia tkaniny należy zablokować wózki (**O**) za pomocą blokady (**ZX**) oraz po zablokowaniu obu stron nawinąć tkaninę do oporu w celu jej naprężenia. Blokada (**ZX**) na czas przemieszczania się wózków (**O**) powinna być zdjeta.

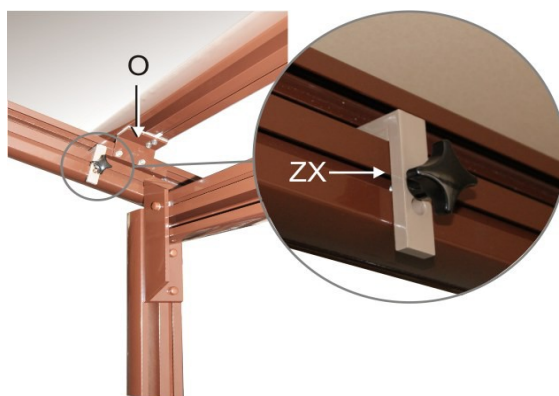

Łączenie kilku Pergol

Pergole montowane obok siebie mogą być zaopatrzone dodatkowo w łączniki i fartuchy do odprowadzania wody z przestrzeni między pergolami. Powstaje w ten sposób jednolite zadaszenie pod względem ochrony przeciwsłonecznej i ew. przeciwdeszczowej (w przypadku zastosowania odpowiedniego kąta nachylenia).

W/w akcesoria należy zamówić dodatkowo. W takim przypadku pergole montujemy na ścianie bezpośrednio jedna przy drugiej. Powstaje w ten sposób dystans 25 cm pomiędzy profilami bocznymi. Przestrzeń ta zabezpieczana jest w/w fartuchami. Posiadają one wszytą po obu stronach bieżę PCV, która umożliwia wsunięcie ich w kanały w profilach bocznych (należy w tym celu odkręcić zaślepki profili bocznych).

Zaleca się połączenie ze sobą profili bocznych Pergol sąsiadujących ze sobą łącznikami dystansowymi by uodpornić je na podmuchy bocznego wiatru.

3.8.6. Przeprowadzić przewody elektryczne (tylko dla napędu elektrycznego)

**UWAGA!**

Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające uprawnienia SEP. Połączeń elektrycznych dokonuje się zgodnie z załączonym schematem ideowym połączeń. Markiza może zostać podłączona do prądu, jeżeli dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami źródła zasilania.

Przy układaniu kabla zasilającego silnik należy zwrócić uwagę, aby kabel nie był zagięty i aby na drodze jego układania nie było żadnych ostrych krawędzi, mogących doprowadzić do uszkodzenia. Przełącznik powinien być prawidłowo zamontowany na wysokości 125 cm. Przełącznik musi być zainstalowany w miejscu z którego użytkownik widzi markizę w całym jej zakresie ruchu. Zastosowany przełącznik musi być przeznaczony przez producenta do sterowania markizami.

3.8.7. Ustawienie pozycji krańcowych

Ograniczenia krańcowe wysuwania i chowania markizy są fabrycznie ustawione. Po dokonaniu zmian tych ustawień należy je zapisać zgodnie z instrukcją programowania, dołączoną do opisu silnika.

**UWAGA!**

W razie przetarcia lub uszkodzenia przewodu zasilającego, nie należy użytkować markizy oraz wezwać pracownika serwisu.

3.8.8. Zastosowanie korbey do markizy (dotyczy tylko markizy z napędem ręcznym lub NHH)

- Zaczepić korbę w uchwycie napędu markizy. Kręcenie korbą powoduje zwijanie i rozwijanie markizy.
- Tkanina powinna być nawinięta z odpowiedniej (od góry) strony rury nawojowej. Zwijanie poszycia w odwrotny sposób może doprowadzić do uszkodzenia tkaniny i konstrukcji markizy.

3.8.9. Skontrolować markizę po montażu

Kiedy montaż jest zakończony dokonaj kontroli pracy markizy oceniając:

- Działanie (ręczne lub elektryczne).
- Stabilność.
- Ograniczenia zatrzymania.

3.8.10 Pouczyć i poinstruować użytkownika ostatecznego przed oddaniem markizy do użytkowania

Zespół monterski jest odpowiedzialny za ustne przeszkolenie użytkownika ostatecznego. Powinien on zostać wszechstronnie poinstruowany pod kątem zagadnień obsługi, bezpieczeństwa i użytkowania urządzenia.

3.8.11. Przekazać wszystkie Instrukcje oraz dokument Protokół przekazania markiz/Gwarancja użytkownikowi ostatecznemu i oddać markizę do użytkowania

Po prawidłowo przeprowadzonym montażu odpowiedzialna osoba z zespołu monterskiego podpisuje Protokół przekazania markiz/Gwarancja. Jest również odpowiedzialna za określenie ostatecznej klasy wiatrowej markizy po zamontowaniu i wpisanie jej do dokumentu.

Dokument: Protokół przekazania markiz/Gwarancja powinien zostać podpisany obustronnie, przez użytkownika i odpowiedzialną osobę z zespołu monterskiego.

Zespół monterski jest odpowiedzialny za przekazanie użytkownikowi ostatecznemu dokumentów:

- Instrukcja użytkowania i konserwacji, Instrukcja przemieszczania, rozpakowywania i instalowania (z nadaną klasą wiatrową i podpisem),
- Instrukcja automatyki pogodowej (tylko dla markiz z automatyką pogodową),
- Instrukcja pilota zdalnego sterowania (tylko dla markiz z pilotem zdalnego sterowania),
- Instrukcja podłączenia i regulacji napędu elektrycznego (tylko dla markiz z napędem el.),
- Protokół przekazania markiz/Gwarancja.

3.9. Naprawa markizy

Naprawa powinna być przeprowadzana przez serwisanta, który powinien wykorzystywać tylko części zamienne firmy DRAGON Korgul, Prochowski Sp. J.

3.9.1. Wymiana napędu

Aby przeprowadzić wymianę uszkodzonego napędu, zespół monterski powinien zdemontować markizę. Niezbędna jest do tego właściwa wiedza i umiejętności, którymi dysponuje wyszkolony zespół monterski. Wstawiany nowy napęd musi być zgodny ze specyfikacją producenta napędu i markizy.

3.9.2. Wymiana materiału

Aby przeprowadzić wymianę materiału niezbędnym jest demontaż markizy przez wyszkolony zespół monterski. Zmiana materiału musi być przeprowadzona przez zakład serwisowy albo producenta.

3.9.3. Wymiana podzespołów

Wymiana uszkodzonych lub zużytych podzespołów musi być przeprowadzona przez wyszkolony zespół monterski albo producenta.

3.10. Uruchomienie

W czasie uruchamiania w zasięgu markizy nie powinny znajdować się żadne osoby. Należy usunąć wszelkie przedmioty znajdujące się pod markizą i na drodze jej ruchu. Z pilota zdalnego sterowania można korzystać tylko w momencie gdy użytkownik widzi markizę w całym zakresie jej ruchu. Wszelkie urządzenia sterujące powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

3.11. Zakres ochrony automatyki wiatrowej

Przy silnych podmuchach wiatru, lub przy nieadekwatnych nastawach automatyki istnieje możliwość uszkodzenia markizy, za które producent nie odpowiada.